ЛАМІНАТОР КОНВЕРТНИЙ

CLA308S

4 ВАЛИ • ФОРМАТ A3



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Дякуємо за вибір ламінатора. Компактна модель призначена для зручного гарячого ламінування документів і зображень формату до А3.

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого звернення.

ЗМІСТ

Комплектація 2

Заходи безпеки 3

Елементи керування 5

Матеріали для ламінування 6

Підготовка та робота 7

Якісний результат 9

Догляд та очищення 10

Усунення несправностей 11

Технічні характеристики 12

Сервіс і гарантія 13

Гарантійний талон 14

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Ламінатор із мережевим кабелем



Перевірте комплектність і відсутність видимих пошкоджень. Якщо чогось бракує або корпус пошкоджено, зверніться до продавця до ввімкнення приладу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для безпечної роботи дотримуйтеся наведених нижче вимог.

Позначення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - небезпечна ситуація, що може призвести до тяжкої травми або смерті.

УВАГА - ситуація, що може призвести до травми або пошкодження майна.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не розпилюйте біля вхідного отвору горючі аерозолі та засоби для чищення.
- Корпус і плівка сильно нагріваються. Не дозволяйте дітям торкатися приладу.
- Не вставляйте пальці та сторонні предмети у вхідний і вихідний отвори.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Не пошкоджуйте, не перегинайте й не нагрівайте кабель; не ставте на нього важкі предмети.
- У разі появи диму, запаху або незвичного нагрівання негайно вимкніть живлення та вийміть вилку.

! УВАГА

■ Використовуйте прилад лише для ламінування паперу, фотографій і друкованих матеріалів.

■ Не ламінуйте металеві й дерев'яні предмети, м'які вінілові вироби, матеріали з клейовим або масляним покриттям.

■ Не допускайте потрапляння краваток, ланцюжків, волосся та рукавів у вхідний отвір.

■ Установіть прилад горизонтально й залиште вільне місце біля виходу плівки.

■ Не кладіть предмети на корпус, не сідайте й не спирайтеся на нього.

■ Не використовуйте поблизу нагрівачів, у вологих, спекотних або запилених місцях.

■ Не допускайте потрапляння води та інших рідин.

■ Виймайте вилку, тримаючи її за корпус, а не за кабель.

■ Розетка має бути доступною для швидкого вимкнення.

■ Використовуйте живлення, зазначене на заводському маркуванні. Не зав'язуйте шнур вузлами.

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ



Вхідний отвір

Максимальна ширина - 340 мм

Натисніть кнопку живлення. Кнопками ліворуч / праворуч виберіть COLD (холодний режим), 80, 100, 125, 175 або 250 мкм. JAM - зминання, REV - реверс, READY - готовність. У разі зминання утримуйте «Реверс».

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

COLD	80 мкм	125 мкм
100 мкм	175 мкм	250 мкм

JAM REV READY

ON

< ВИБІР >

РЕВЕРС

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ

● Ламінований матеріал неможливо повернути до початкового стану.

● Якість залежить від паперу, друку та плівки. На деяких матеріалах можливі зморшки, бульбашки або помутніння.

● Щоб уникнути пожежі та поломки, не ламінуйте наведені нижче матеріали.

1. Легкозаймисті матеріали та матеріали, що розм'якшуються від тепла (вініл, поліетилен тощо).
2. Цінні документи й унікальні фотографії без резервної копії.
3. Пакет загальною товщиною понад 0,8 мм.
4. Матеріали ширші за 340 мм.
5. Термопапір і зображення, що змінюють колір від нагрівання.
6. Односторонні пакети та порожні пакети без вкладення.
7. Нарощені, надрізані, деформовані або повторно використані пакети.
8. Банківські та інші картки з магнітною смугою.
9. Скручені, сильно зігнуті або хвилясті матеріали.
10. Спресовані квіти та об'ємні предмети.
11. Метал, тканина, дерево та інші непаперові матеріали.
12. Відбитки зі спеціальним покриттям, маслом або незатверділими чорнилами.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Підготовка

Під'єднайте вилку до розетки.

Натисніть кнопку живлення та виберіть режим: COLD (холодний), 80, 100, 125, 175 або 250 мкм.

Для гарячого ламінування дочекайтеся індикатора «Готово». У режимі COLD нагрівання не використовується; застосовуйте відповідні матеріали для холодного ламінування.


Якщо прилад не використовують близько 10 хвилин, він автоматично зупиниться. Для продовження знову ввімкніть живлення.

Початок ламінування

Помістіть документ у пакет, вирівнявши його за запаяним краєм.

Вставляйте пакет точно по центру й лише запаяним краєм уперед. Залиште навколо документа рівномірне поле 2-5 мм.

Загальна товщина документа й пакета не повинна перевищувати 0,8 мм.

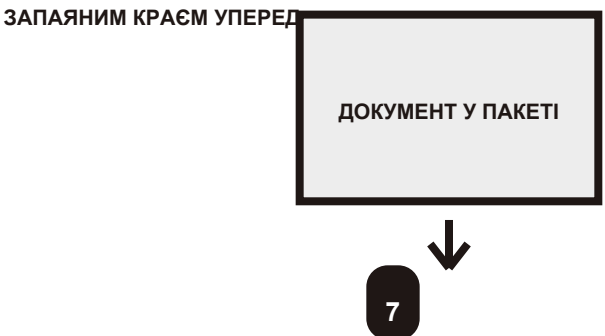

ПОРЯДОК РОБОТИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Коли пакет повністю вийде із заднього отвору, обережно заберіть його.

Під час безперервної роботи дочекайтеся повного виходу попереднього пакета й лише потім подавайте наступний.

Якщо пакет застряг, утримуйте кнопку «Реверс» і обережно витягніть його.

АЖЛИВ

- Повторно використовувати пакет або відокремлювати плівку не можна.
- Готовий пакет гарячий і м'який. Не згинайте його до повного охолодження.
- Не працюйте безперервно понад 1 годину. Після години роботи вимкніть прилад щонайменше на 30 хвилин.

Завершення роботи

Одразу заберіть пакет біля виходу, щоб він не деформувався.

Покладіть його на рівну поверхню. Для максимально рівного результату притисніть книгою до повного охолодження.

Натисніть кнопку живлення та вийміть вилку з розетки.

ГОТОВИЙ ДОКУМЕНТ

ЯК ОТРИМАТИ РІВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Не робіть цього

Не розрізайте порожній пакет до ламінування й не з'єднуйте кілька пакетів в один.

X X

Якщо пакет значно більший за документ, вкладіть усередину аркуш паперу такого самого формату й обріжте після охолодження.



Нестандартна форма



Вставте виріб у пакет

Додайте аркуш-основу

Заламінуйте

Обріжте після охолодження

ПОРАДА

- Якщо поверхня біляста або мутна, температура валів ще низька. Зачекайте близько 90 секунд і повторіть.
- Між товстими документами витримуйте близько 10 секунд.

Після виходу покладіть пакет на рівну поверхню й не торкайтеся до повного охолодження.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

● Після кожного сеансу очистьте вали: увімкніть прогрітий ламінатор і кілька разів пропустіть через нього аркуш щільного білого паперу.

● Клей на валах може спричинити намотування плівки та погіршення якості. Регулярне очищення особливо важливе за частого використання.

● Перед очищенням корпусу вимкніть прилад, вийміть вилку й дочекайтеся повного охолодження.

УВАГА

■ Тонкий папір може намотатися на вали. Для очищення використовуйте щільний аркуш.

■ Не застосовуйте аерозолі, бензин, розчинники та абразивні засоби.

■ Протирайте корпус м'якою тканиною, злегка змоченою нейтральним мийним розчином.

М'ЯКА ТКАНИНА



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням до сервісу виконайте наведені нижче перевірки. Не розбирайте прилад самостійно.

Проблема	Причина та вирішення
Не вмикається	Перевірте під'єднання вилки та наявність живлення в розетці.
Пакет застряг	Увімкніть реверс і обережно витягніть пакет. Якщо не вдається - зверніться до сервісу.
Пакет не входить	Загальна товщина не повинна перевищувати 0,8 мм. Також перевірте ширину матеріалу.
Плівка мутна	Дочекайтеся зеленого індикатора. Після стабілізації температури зачекайте ще близько 90 секунд.
Пакет іде хвилями	Перевірте поле 2-5 мм. Надто висока температура приміщення також впливає на результат; прокладіть аркуш паперу.
Не світиться «Готово»	Прилад ще прогрівається. Час прогрівання залежить від температури довкілля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Ламінатор конвертний, 4 вали
Модель	CLA308S
Габарити	428 × 138 × 65 мм
Маса	2,65 кг
Живлення	AC 100 В, 50/60 Гц
Споживана потужність	850 Вт
Час прогрівання	Близько 90 секунд
Тип ламінування	Гаряче та холодне
Кількість валів	4
Максимальна ширина	340 мм
Режими	COLD / 80 / 100 / 125 / 175 / 250 мкм
Гарантія	1 рік

Примітка: параметри можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробу.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

● Якщо після перевірки за таблицею несправність зберігається, припиніть використання, вимкніть прилад і зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру.

● Для звернення підготуйте модель виробу, дату придбання та опис несправності.

● Гарантія не поширюється на пошкодження через неправильне використання, самостійний ремонт, падіння, потрапляння рідини, невідповідну напругу або природний знос.

● Зберігайте документ про придбання та гарантійний талон.

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСУ

1. Вимкніть прилад.
2. Дочекайтеся повного охолодження.
3. Не відкривайте корпус.
4. Візьміть підтвердження придбання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний строк - 1 рік із дати придбання за умови дотримання вимог цієї інструкції.

Виріб	Ламінатор конвертний
Модель	CLA308S
Серійний номер	
Дата придбання	
Продавець	
Підпис / печатка	

Талон дійсний за наявності дати продажу та документа, що підтверджує придбання.

Зберігайте талон протягом усього гарантійного строку.

CLA308S

Ламінатор конвертний